F-2060

Mode d'emploi et d'entretien

Version 07/2011

Annule et remplace les précédentes

cata

Fig. 1

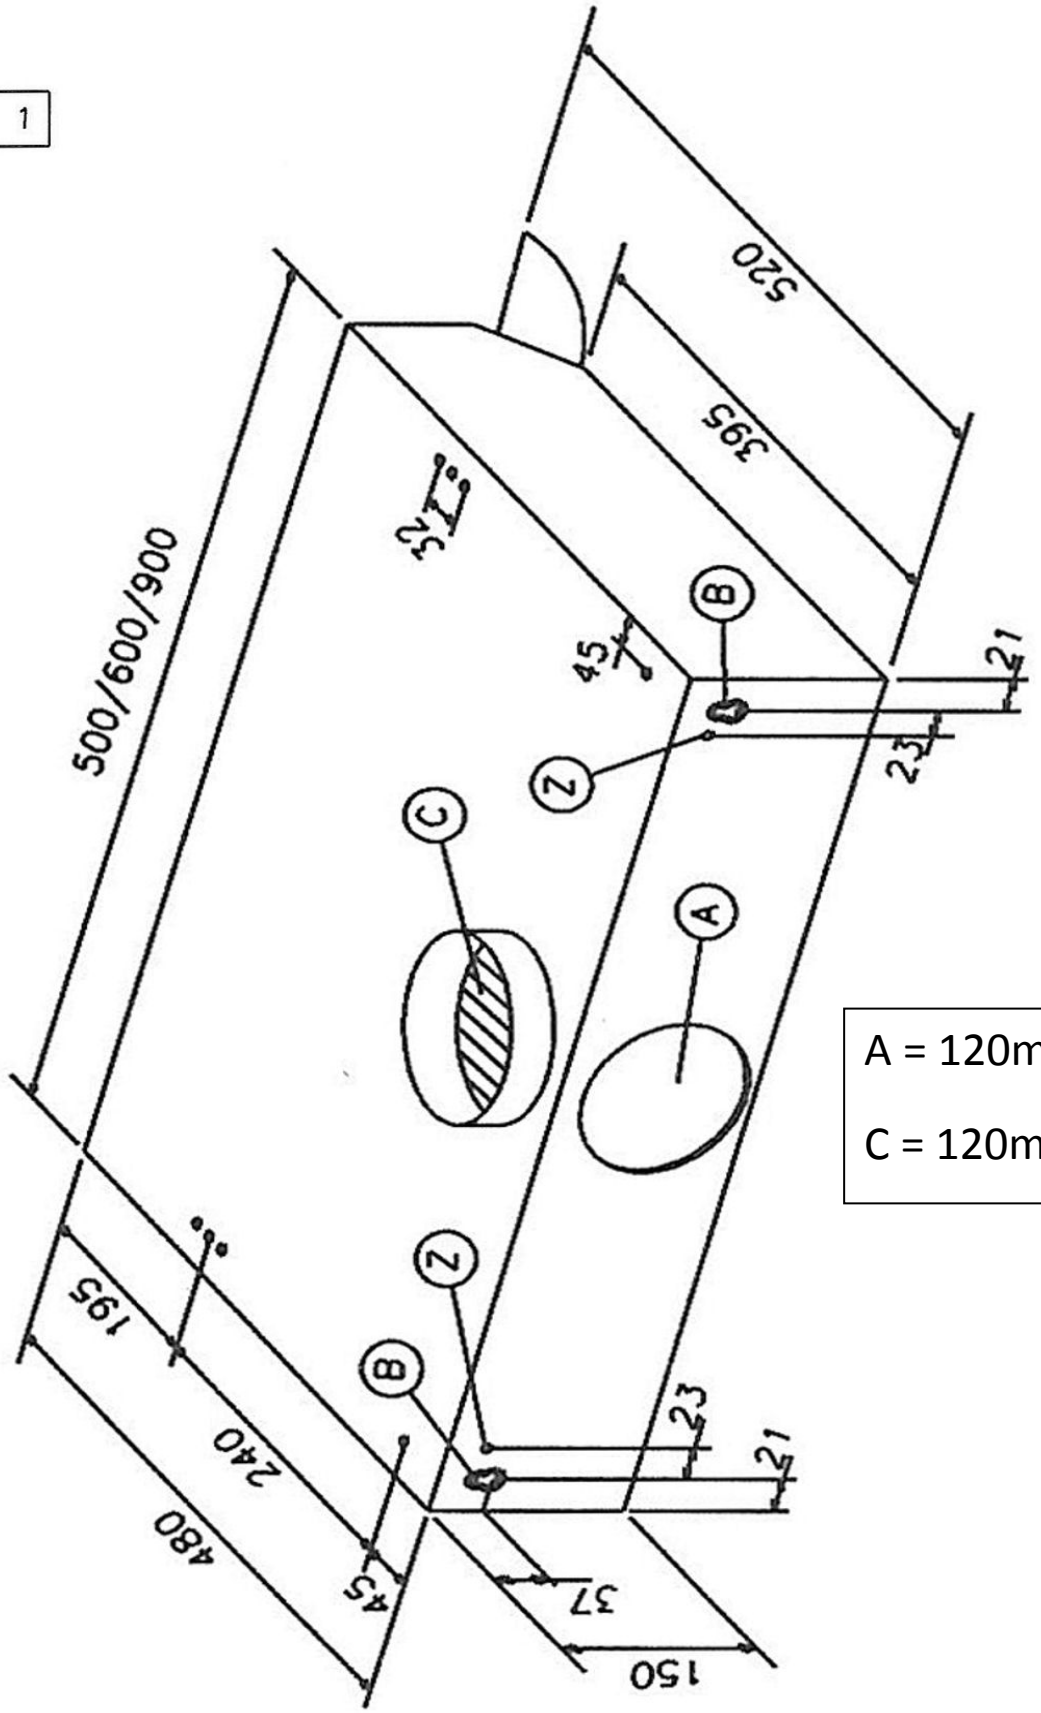

A = 120mm

C = 120mm

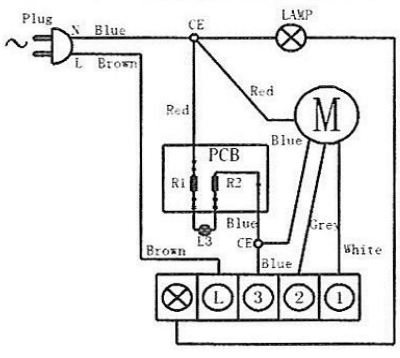

1M

Fig. 2

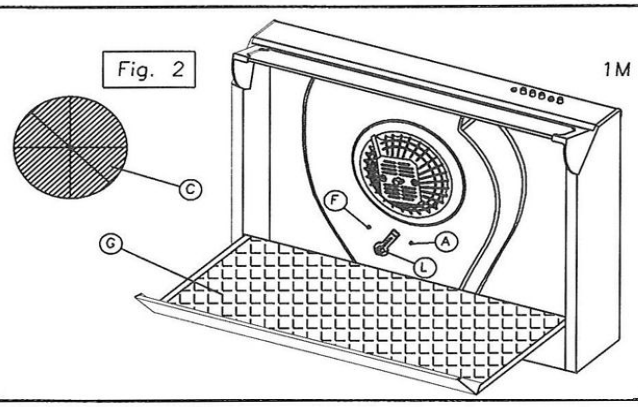

1M

Hotte CASQUETTE F-2060

Cher client,

Nous avons la certitude que l'acquisition de notre hotte d'extraction satisfera pleinement vos besoins. Nous vous prions pour cela de lire attentivement les instructions du manuel afin d'obtenir un résultat optimal lors de l'utilisation de celle-ci.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

ATTENTION :
Les parties accessibles de cet appareil peuvent devenir chaudes lorsqu'il est utilisé avec des appareils de cuisson.

INSTRUCTIONS

L'appareil a été conçu comme une hotte d'aspiration (évacuation externe ou de filtrage (recyclage de l'air vers l'intérieur). Celui-ci doit être installé à une hauteur minimum de 660 mm des plaques électriques, et à 660 mm des plaques à gaz ou mixtes, ou davantage selon recommandation du fabricant de la plaque. Dans le cas d'un fonctionnement simultané d'une hotte d'aspiration et d'un brûleur ou d'un four, qui dépendraient de l'air chaud et qui seraient alimentés avec de l'énergie non électrique, faire très attention dans la mesure où en aspirant, la hotte retire de l'environnement, l'air dont a besoin le brûleur ou le four pour la combustion. Pour un fonctionnement sûr, bien vérifier le local. Pour l'évacuation vers l'extérieur, s'en tenir aux dispositions en vigueur en la matière dans le pays où est réalisée l'installation.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

L'appareil est fabriqué en classe II; par conséquent, il n'est pas nécessaire de le raccorder à la prise de terre.

Le câble de la hotte doit être branché dans une prise de courant ou directement raccordé à un interrupteur bipolaire. Le fabricant n'est pas responsable dans le cas où les normes de sécurité en vigueur et nécessaires pour un fonctionnement correct et normal de la partie électrique ne sont pas observées.

ATTENTION: si les lampes ne fonctionnent pas, vérifier qu'elles aient été correctement installées.

L'appareil doit être installé de telle manière que la prise électrique soit accessible.

INSTALLATION

Cette hotte peut être installée selon deux modes :

S'il existe la possibilité d'installer la hotte avec un conduit d'évacuation à l'extérieur, l'utiliser en version aspirante.

Dans le cas où une telle possibilité n'existerait pas, utiliser la hotte dans la version filtrante avec recyclage de l'air au moyen de l'utilisation de filtres à charbon actif disponible chez votre revendeur.

MONTAGE

- **La hotte doit être installée à une distance minimale de 66cm de la surface de la cuisinière, si les instructions d'installation pour la table de cuisson à gaz spécifient une distance plus grande, celle-ci doit être prise en compte.**

Sont fournis avec l'appareil :

L'adaptateur de sortie (C) diamètre 120mm auquel sera raccordé le tuyau ininflammable d'évacuation d'air, un cache (A) servant à fermer la sortie d'air inutilisée, l'ampoule et la visserie.

L'appareil a deux sorties d'air, l'une sur le dessus l'autre à l'arrière. Elles peuvent être utilisées en fonction des besoins.

MONTAGE DE LA HOTTE SOUS UN MEUBLE

Selon l'utilisation, créer dans le meuble une découpe de diamètre 140mm qui permettra de passer le tuyau d'évacuation. Percer 4 trous de 6 mm de diamètre au fond du meuble, suivant le dessin de la figure 1.

Monter la hotte sous le meuble au moyen de 4 vis appropriées au type de meuble.

MONTAGE DE LA HOTTE SUR LE MUR

Percer 2 trous sur le mur qui correspondent à la position (B) du dessin de la figure 1. Suspendre la hotte au moyen de 2 vis avec chevilles à expansion appropriées au type de mur (ex.: béton, etc.). Fixer la hotte avec 2 autres vis dans les deux orifices (2) de sûreté de façon définitive.

- **Les accessoires et visserie nécessaires à l'installation de la hotte se trouvent à l'intérieur de celle-ci.**

UTILISATION EN MODE RECYCLAGE

Cette transformation est possible même lorsque la hotte a déjà été utilisée en mode évacuation. Si les filtres n'étaient pas fournis, acheter un kit de filtre à charbon actif auprès du revendeur.

- **Pour effectuer cette opération, ouvrir la grille (G).**
- **Fermer les sorties d'air supérieure et arrière à l'aide des bouchons.**
- **Faire tourner le levier (L) de la position (A) à la position (F). (Fig2)**

La hotte est prête à fonctionner en mode recyclage.

L'air aspiré est rejeté au travers des orifices situés dans la partie avant de la hotte. Les filtres à charbon actif servent à extraire les odeurs de l'air environnant.

Les filtres charbon ne sont ni lavables, ni recyclables et doivent être changés tous les trois mois ou moins selon l'usage. L'état de saturation du charbon actif dépend de l'usage plus ou moins prolongé de la hotte, du type de cuisine et de la fréquence de nettoyage du filtre anti-graisse.

Le filtre (C) doit être monté directement sur le groupe d'aspiration à l'intérieur de la hotte, et doit être centré et verrouiller en le faisant tourner à 90° jusqu'à ce que la butée d'arrêt soit atteinte.

UTILISATION

PUPITRE DE COMMANDE A COULISSE

Le pupitre situé sur la partie avant de la hotte comprend :

- **Commutateur à 4 positions pour le contrôle du moteur (position Arrêt, 1^{e}, 2e et 3e vitesse).**
- **Voyant de contrôle du fonctionnement du moteur.**
- **Interrupteur de commande de l'éclairage.**

Après la cuisson, il est recommandé de laisser l'appareil en marche pendant environ 15 minutes de façon à obtenir le renouvellement complet de l'air.

ATTENTION : DANS CERTAINS CAS, LES APPAREILS DOMESTIQUES PEUVENT ETRE DANGEREUX.

- **Ne pas manipuler les filtres lorsque la hotte est en marche.**
- **II est interdit de faire flamber des aliments sous la hotte.**
- **Eviter l'usage de flammes libres sous la hotte, elles sont nocives pour les filtres et peuvent provoquer des incendies.**

NETTOYAGE

Avant d'effectuer toute opération, assurez-vous toujours que la hotte ne soit plus chaude, que l'interrupteur soit en position d'arrêt et que le câble d'alimentation soit débranché.
Le fonctionnement correct de la hotte dépend étroitement de la fréquence effective des opérations d'entretien, en particulier de celles du filtre anti-graisse et du filtre à charbon actif.

- Filtre à graisse :

Le filtre anti-graisse retenu par 2 ressorts se trouve dans la grille. Il retient tes particules graisseuses, c'est pourquoi il s'obstrue progressivement.
En tous cas, le filtre doit être nettoyé au minimum tous les mois d'utilisation ou plus souvent ; son nettoyage doit suivre les opérations suivantes:

- **Retirer le filtre de la grille et le laver avec une solution d'eau et un détergent liquide neutre en laissant la saleté se dissoudre.**
- **Rincer abondamment à l'eau tiède, le laisser sécher sans l'essorer, puis le remonter dans la grille.**

Le filtre métallique peut aussi être lavé en lave-vaisselle, séché puis remonté dans la grille.
Nettoyer fréquemment tous les dépôts de saleté accumulés dans le groupe aspirant et sur les autres surfaces avec un linge humidifié d'alcool dénaturalisé ou de détergents non abrasifs.
Lavez la partie externe avec un détergent liquide non corrosif et n'utilisez pas de produit de nettoyage contenant des abrasifs.

ENTRETIEN

- Remplacement d'une lampe :

Avant de remplacer la lampe, assurez-vous que la hotte ne soit plus chaude, et qu'elle est débranchée du secteur. Ouvrir le filtre à graisse et changez la lampe par une lampe de puissance égale à celle indiquée sur la plaque signalétique. Replacez le filtre.

IMPORTANT:

- **Il y a risque d'incendie si le nettoyage n'est pas effectué conformément aux instructions.**
- **Une ventilation convenable de la pièce doit être prévue lorsqu'une hotte de cuisine est utilisée simultanément avec des appareils utilisant du gaz ou un autre combustible.**
- **Ne raccordez pas l'évacuation de la hotte à un conduit de fumée, ni à des conduits d'aération ou d'air chaud. Avant de la raccorder au conduit, consultez les arrêtés municipaux sur les sorties d'air et demander l'autorisation à la personne responsable du bâtiment**
- **Ne faites jamais frire des aliments en les laissant sans surveillance, car l'huile peut surchauffer et prendre feu. Dans le cas d'une huile usagée, les risques d'inflammation sont plus élevés.**
- **N'utilisez jamais la hotte dans des milieux où fonctionnent également des appareils à décharges connectés à l'extérieur à moins de pouvoir assurer une ventilation parfaite dans ledit milieu.**
- **Afin d'éviter les risques d'incendies, tous ces conseils ainsi que le nettoyage périodique des filtres de graisse doivent être rigoureusement observés.**
- **Ne jamais faire flamber quoi que ce soit en dessous de la hotte**
- **Ne pas placer de friteuse sous la hotte.**
- **Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger**

Toute responsabilité est déclinée concernant d'éventuels dommages qui auraient été causés en raison de l'inobservation des précautions ci-dessus indiquées.

Cet appareil est conforme à la directive EMC 89/336/EEC et aux modifications suivantes 92/31/ECC et 93/68/EEC.

GARANTIE

CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L. garantit pendant une période de deux (2) ans la conformité de ce produit à l'usage pour lequel il est destiné.

Cette garantie inclus aussi bien les matériels que la main-d'œuvre du personnel technique du Service Officiel de CATA le plus proche.

Pour la réparation du produit le consommateur devra se rendre auprès des services officiels d'assistance technique de la marque, ou au point de vente pour le remplacement du produit, l'annulation de l'achat ou la réduction du prix, le cas échéant, en joignant toujours la facture ou le ticket d'achat, ou bien le bon de livraison correspondant s'il avait été émis à une date ultérieure.

Si une non-conformité quelconque était détectée sur le produit, sa réparation ou son remplacement pourra être exigé, sauf si l'une de ces options s'avérait impossible ou disproportionnée économiquement. Le délai dans lequel cette option sera réalisée devra être raisonnable.

La présente garantie ne sera pas appliquée dans les cas d'utilisation incorrecte ou inadéquate du produit, ni dans celui d'une manipulation indue de celui-ci par quiconque non autorisé, ou par manque de nettoyage ou d'opérations de maintenance périodique du produit. Ce produit a été conçu pour une utilisation uniquement et exclusivement ménagère, et de ce fait la garantie ne couvre pas l'usage professionnel ou une utilisation pour des fonctionnalités non prévues.

La démarche pour réclamer l'accomplissement de ce qui est établi dans la garantie prendra fin deux ans après la livraison du produit. Le consommateur devra informer le fabriquant de la non-conformité dans le délai de deux mois à partir du moment où il en aura pris connaissance.

La présente garantie n'affecte pas les droits dont dispose le consommateur conformément à ce qui est établi dans la loi 2312003 du 10 juillet sur Garanties dans la Vente de Biens de Consommation.

Le Symbole **sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme un déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détail sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec la mairie de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.**

S.A.V. : Veuillez vous rapprocher de votre point de vente. A défaut en France : www.r-tech.fr

ELECTRODOEMSTICOS CATA S.L.
Del Ter, 2
08570 TORELLO – BCN www.cnagroup.es
@mail : cna@cnagroup.es

Notice sous réserves de modification.

Notice disponible en format A4 sur www.r-tech.fr